


Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



1. Benötigtes Werkzeug:
8mm Bohrer und 10er und 13er Schlüssel



2. Packe den BRAAI und das Untergestell aus

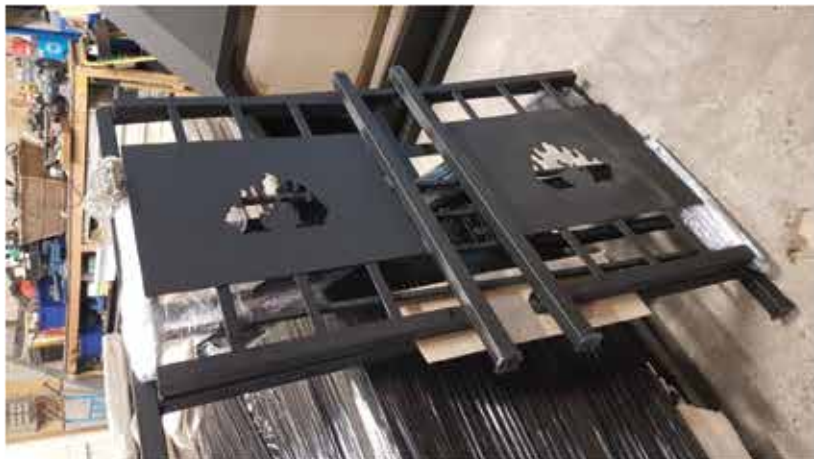

3. Klappe das Untergestell auseinander und hänge unten das Bodengestell ein.
Beachte dabei, dass das Untergestell trapezförmig ist (Maß vorne größer als hinten)
und das Bodenrack richtig eingelegt werden muss.



Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



4. Setze die Querstrebe auf das Untergestell und schraube es fest. Dazu mit dem 8mm Bohrer die vorgebohrten Löcher erweitern, wenn nötig.




So sieht das Untergestell fertig montiert aus.



Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



5. Jetzt räume den Innenraum des BRAAI aus und packe alle Zubehörteile aus

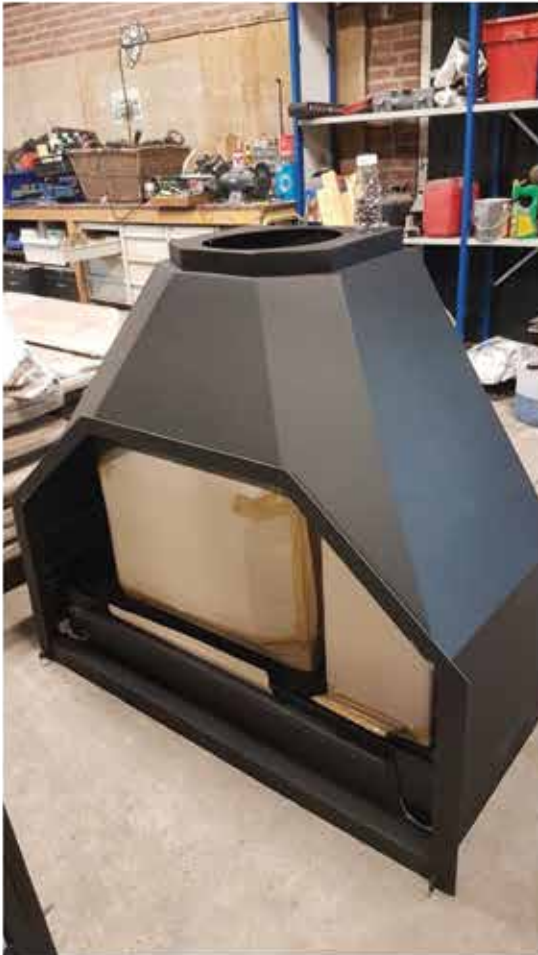

6. Stelle den BRAAI Korpus auf das Untergestell
der BRAAI Korpus ohne Inhalt wiegt beim
1200er 165 kg
beim 800er 145 kg
Das heißt der Korpus muss mit mind. 2 Personen auf
das Untergestell gehoben werden.



Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



7. Schraube den BRAAI Korpus auf dem Untergestell fest. Eine Bohrung befindet sich an der Rückseite (mitte) und 2 Bohrungen an den Seiten. Die Bohrlöcher müssen evtl. auch mit dem 8mm Bohrer vergrößert bzw. durchgebohrt werden.



8. Hänge das Hitzeschild in den BRAAI an der Rückwand ein bzw. beim Modell 1200 2 Hitzeschilder an der Rückwand jeweils außen platzieren (so dass mittig anschließend der Embremaker aufgehängt werden kann).



Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



Hitzeschilder an der Rückwandschiene aufgehängt



9. Platziere den Aschekasten und die Wärme- bzw. Kochschubladen ausgerichtet an der Mitte Beachte dabei, dass die Schubladen in der Mitte gerade geschnitten sind und außen schräg.



10. Danach setze den Embermaker in die Mitte zwischen den Hitzeschildern und schiebe die Grillroste in der gewünschter Höhe ein.



Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



11. Setze den Kaminaufsatz (Turbo Cowl) auf das Kaminrohr. Der Kaminaufsatz muss nicht mit dem Rohr verschraubt werden. Es sind dafür keine Schrauben mitgeliefert.

12. Kleine Kratzer oder Lackschäden vom Aufbau oder Entpacken bei Bedarf mit dem mitgelieferten Ofenspray übersprühen. Das Ofenspray kann auch zur regelmäßigen Pflege angewandt werden.



Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



13. Stecke den Schwenkarm mit Kettenaufhängung in die dafür vorgesehene Ausbohrung auf der linken Innenseite



14. Setze das Kaminrohr einschl. Kaminaufsatz (Turbo Cowl) auf den BRAAI Korpus. Beide Teile wiegen zusammen 33 kg.
Am besten wird der Kamin von einer Leiter aus auf dem BRAAI gesetzt.

Der Turbo Cowl ist hochglanz lackiert, um Rauchablagerungen vorzubeugen und besseren Regenschutz zu gewährleisten. Der optische Unterschied zwischen Turbo Cowl und BRAAI wird durch das anschließende Einölen ausgeglichen.

Aufbau-Anleitung für HomeFires BRAAI freistehend Modell 1200 bzw. 800



15. WICHTIG: Vor der ersten Inbetriebnahme den BRAAI komplett mit dem mitgelieferten BBQ Spray von DON Marco einsprühen und einreiben. Alternativ kann auch zum Einreiben ein normales Haushaltsöl verwendet werden. Das DON Marco Spray ist ebenfalls ideal um die Roste vor dem Grillen einzusprühen, damit das Grillgut nicht unnötig mit dem Rost verklebt.

Dieser Vorgang sollte mind. 2 x im Jahr wiederholt werden. So gepflegt ist lange Freude am BRAAI gesichert.



16. Jetzt nur noch genießen!